


FPT Camera

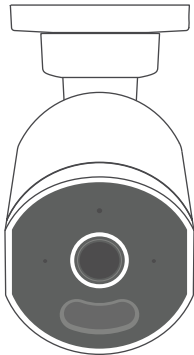

Hướng dẫn sử dụng
Camera SE 3S

FPT Camera


Xin chào

Công nghệ tạo khác biệt


Mục lục

Tổng quan	3
Mô tả	4
Hướng dẫn lắp đặt	5
Hướng dẫn sử dụng đầu nối chống nước cổng LAN	7
Kết nối	8
Cài đặt ứng dụng	9
Thêm camera vào ứng dụng	
Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth	11
Trường hợp thêm camera bằng mã QR	13
Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi	15
Tín hiệu đèn LED	18

Tổng quan

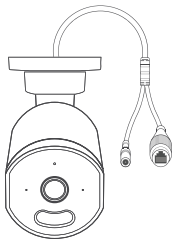


x1

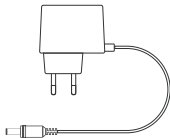

x1



x1



x1




x1









x3

Mô tả

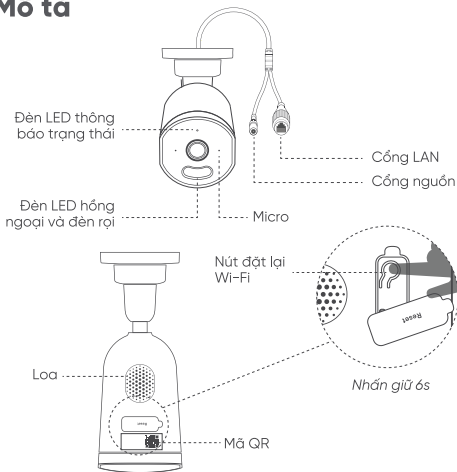

Hướng dẫn lắp đặt


Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ được trọng lượng gấp ba lần trọng lượng thiết bị

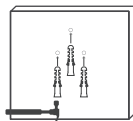

Điều chỉnh góc quan sát:


+ Sau khi hoàn thiện lắp đặt. Vận ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa. Điều chỉnh góc quan sát theo mong muốn

+ Sau khi đã điều chỉnh xong. Vận theo chiều kim đồng hồ để cố định lại góc quan sát

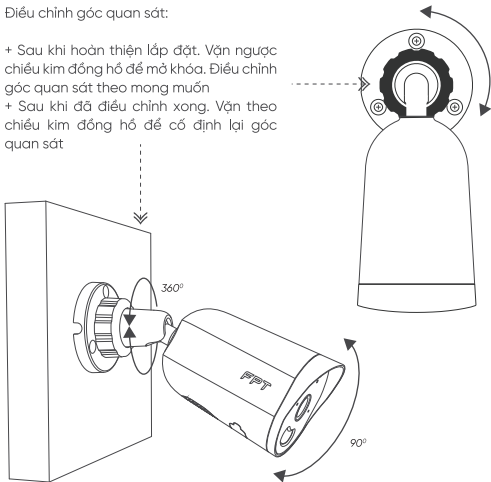


Hướng dẫn sử dụng đầu nối chống nước cổng LAN

Trường hợp sử dụng Wi-Fi

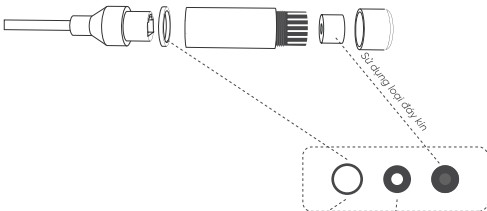


Trường hợp sử dụng dây LAN




Lưu ý: Luồn dây LAN vào đầu nối trước khi kết nối

Kết nối

Trường hợp sử dụng Wi-Fi

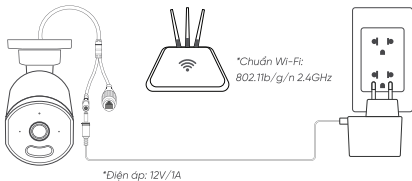


Trường hợp sử dụng dây LAN

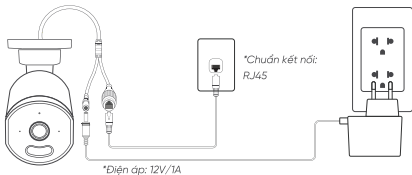

Cài đặt ứng dụng




Quét mã QR phía trên để tải và cài ứng dụng FPT Camera



Hoặc tìm kiếm FPT Camera trong kho ứng dụng trên Google Play hoặc App Store


Thêm camera vào ứng dụng


- Chế độ ghép nối Bluetooth sẽ là chế độ mặc định khi thêm mới camera
 - Để chắc chắn rằng thiết bị đang trong chế độ ghép nối Bluetooth: Quan sát đèn LED thông báo trạng thái trên camera, đèn màu trắng, nháy 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại
 - Để chuyển đổi giữa hai chế độ kết nối ghép nối Bluetooth và ghép nối AP Wi-Fi (quét mã QR), hãy nhấn nút reset 3 lần liên tiếp. Thiết bị sẽ phát thông báo bằng loa: "Đang chuyển đổi phương thức kết nối". Sau đó, đèn LED sẽ thay đổi tín hiệu tương ứng với chế độ mới: nếu ở chế độ Bluetooth, đèn trắng nháy 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại; nếu ở chế độ AP Wi-Fi, đèn trắng nháy rất nhanh. Khi chuyển đổi hoàn tất, loa sẽ phát thông báo: "Đã chuyển sang phương thức Wi-Fi/Bluetooth"
- * Lưu ý: Chỉ có thể chuyển đổi giữa 2 phương thức khi chưa gửi thông tin Wi-Fi đến hệ thống

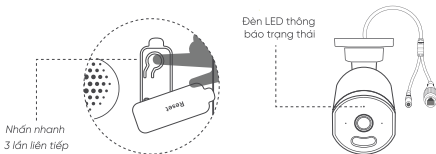

- Hướng dẫn thực hiện trên app


Trường hợp thêm camera bằng Bluetooth

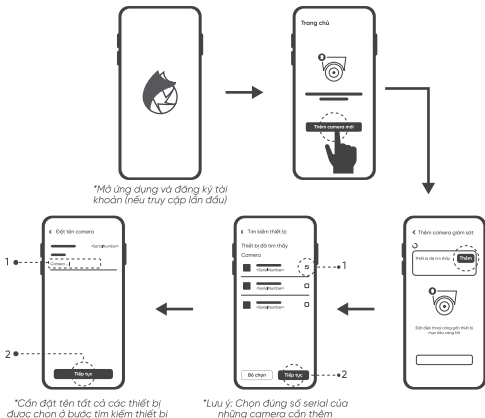


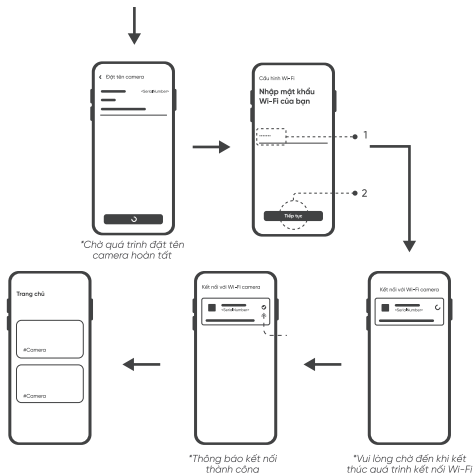

- Nếu bạn không thể thêm camera vào ứng dụng, vui lòng tham khảo mục "HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ KẾT NỐI WI-FI" để được hỗ trợ chi tiết

Thêm camera bằng cách quét mã QR

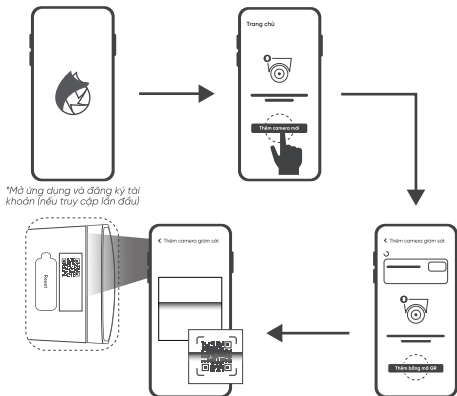

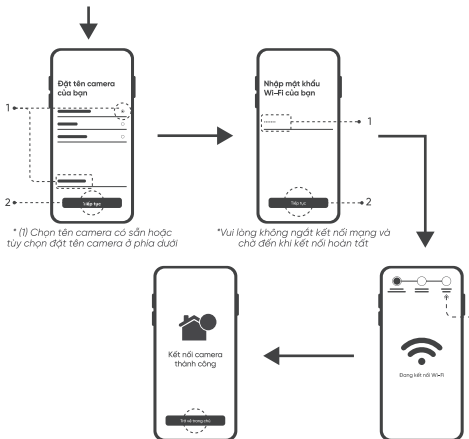


- Nếu bạn không thể thêm camera vào ứng dụng, vui lòng tham khảo mục "HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ KẾT NỐI WI-FI" để được hỗ trợ chi tiết


Hướng dẫn khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi


Trong quá trình sử dụng nếu camera không kết nối được Wi-Fi, bạn có thể sử dụng cách dưới đây để khắc phục sự cố:

- Mở nắp đậy nút Reset (cạnh vị trí dán mã QR), nhấn giữ nút Reset 6 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu cam sáng đứng, sau đó quan sát chờ tín hiệu đèn LED chuyển sang màu trắng, nháy 4 lần liên tục rồi tắt và lắp lại

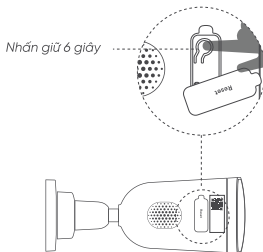

- Hướng dẫn thực hiện trên App

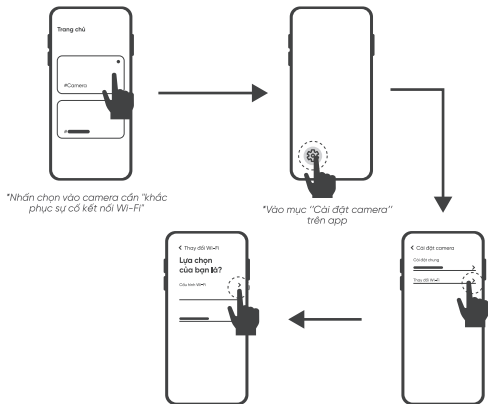

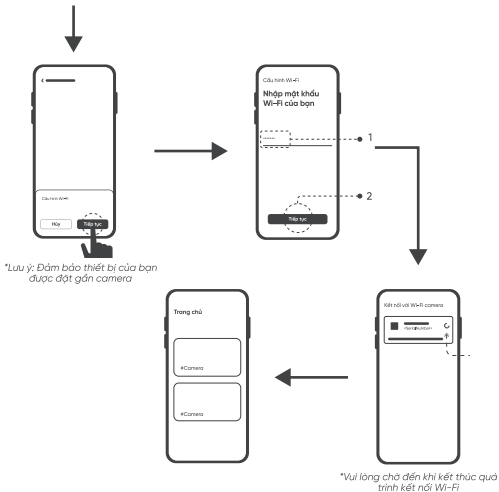

Tín hiệu đèn LED

Trạng thái thiết bị	Tín hiệu đèn LED
Cấp nguồn điện	Đèn cam sáng đứng, không nhấp
Đang khởi động lại	Đèn cam sáng đứng, không nhấp
Đang cập nhật	Đèn trắng, nhấp nhanh
Bắt đầu cài đặt Wi-Fi (Chế độ mặc định Bluetooth)	Đèn trắng, nhấp 4 lần liên tục rồi tắt và lặp lại
Bắt đầu cài đặt Wi-Fi (Chế độ AP Wi-Fi)	Đèn trắng, nhấp rất nhanh
Đang kết nối Wi-Fi	Đèn trắng nhấp, đèn cam nhấp
Kết nối Wi-Fi thành công và hoạt động bình thường	Đèn trắng sáng đứng, không nhấp
Phát hiện chuyển động hoặc có người	Đèn trắng, nhấp rất nhanh

Chúc các bạn có những
trải nghiệm tuyệt vời



Liên hệ

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy ghé thăm

website **<https://ftpcameraiq.vn>**

hoặc liên hệ số hotline **19006600**